


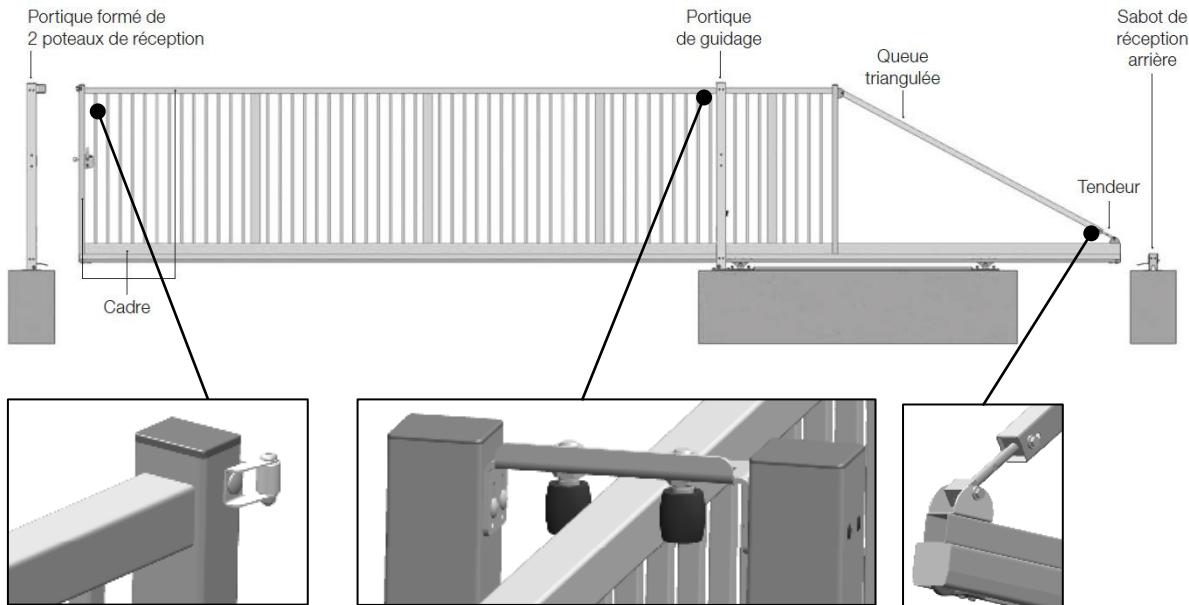

NOTICE DE POSE

PORTAIL INDUSTRIEL AUTOPORTANT
MANUELPORTILLON
PORTAILPORTAIL AUTOPORTANT INDUSTRIEL
MANUEL ou MOTORISABLE
Passage de 3 à 10m

PORTAIL PRÊT A POSER

Table des Matières

Introduction.....	3
Garanties.....	4
1. Dimensions des passages.....	5
2. Préparation à la pose – Matériel.....	5
3. Préparation du massif béton.....	6
4. Pose du portail.....	6
5. Fixation au sol du Vantail	7
6. Portique de guidage – Réglages.....	7
7. Pose du portique de réception.....	8
8. Portique de réception - Réglages.....	8
9. Réglages des niveaux.....	9
10. Sabots de réception	9
11. Réglages des sabots...	10
12. Queue triangulée – Versions de Portails	10
Entretien et maintenance.....	11
DOP.....	12

Préambule

Nous vous remercions pour votre confiance et l'achat de ce portail Clotex ! Vous trouverez dans cette notice toutes les informations nécessaires à son installation, utilisation et entretien. Nous vous invitons à respecter les consignes indiquées dans cette notice afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et de garantir la durabilité du portail.

Recommandations

- Le portail doit être installé par un **technicien compétent**, formé pour la pose et la mise en route de portails motorisés.
- L'intégration de ce portail dans le site ne doit pas engendrer de **situation dangereuse**.
- Le **raccordement au réseau électrique** doit être réalisé par un technicien qualifié conformément à la réglementation en vigueur.

Respect de la norme et consignes de sécurité

Ce portail Clotex respecte la norme NF 12 635 (notice) et CE 13241-1 (portail)

- Accessoires de sécurité conformes aux directives
- Testé en usine avant livraison (motorisation et organes de sécurité)
- Certifié par un laboratoire qualifié lors d'essai type.



Un marquage CE sur le vantail atteste donc sa conformité.



Une déclaration de performances est disponible : le DOP.

Consignes de sécurité

- Lire et respecter cette notice de montage (installation et maintenance).
- Pour garantir la sécurité des usagers et prévenir les accidents, suivre scrupuleusement les consignes de cette notice.
- Clotex ne peut prévoir toutes les sources de danger et les manipulations non adaptées au fonctionnement du portail.
- Bien respecter les consignes de maintenance (voir pages 19 et 20).
- Ne pas manipuler le portail par grand vent.
- Tout ajout de matériel électronique doit faire l'objet d'une validation par Clotex.
- Toute modification de l'installation sans validation préalable, annule la garantie constructeur.
- Pour les lieux de travail et les établissements recevant du public (ERP) signaler au sol la zone de manœuvre sur toute l'aire de débattement + 20cm de part et d'autre du vantail en réalisant des bandes inclinées de couleur jaune et noir conformes à l'arrêté du 21 Décembre 1993. Cette signalisation est également recommandée pour les lieux d'habitation.
- N'hésitez pas à contacter votre référent Clotex pour plus d'informations.

Protection du bord arrière par des distances de sécurité :

Respecter les indications de ces 2 schémas :

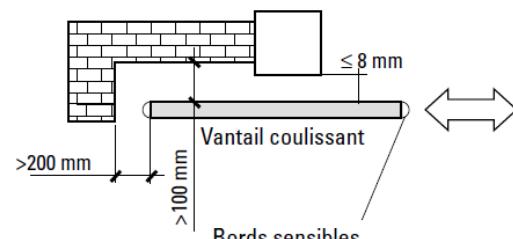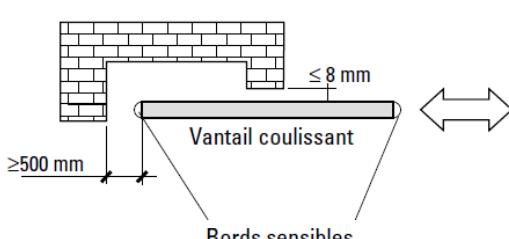

Recommandation pour la manutention

Le portail est livré assemblé par camion grue. Si ce n'était pas le cas, prévoir un matériel de manutention adéquat pour soulever la charge (voir tableau ci-dessous).

Hauteurs	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m
1,50m	266	284	301	319	337	347	368	419	458
1,75m	284	304	321	340	360	379	392	444	488
2,00m	302	323	341	362	382	402	417	469	522
2,25m	321	342	361	383	404	426	441	494	548
2,50m	339	362	381	404	426	449	465	519	579

Hauteurs	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	9,5 m	10 m
1,20m	485	502	608	633	665	687
1,50m	518	536	644	670	704	727
1,75m	551	569	680	706	743	768
2,00m	584	603	716	743	783	808
2,25m	617	636	752	780	822	848


Masses des portails en kg, selon passages

Garantie

Les portails Clotex répondent à 3 critères de garanties :

1. Garantie à la corrosion

Selon les zones d'exposition

Gamme	Produit	Nature du revêtement	RURALE		URBAINE ET INDUSTRIELLE		MARINE OU INDUSTRIELLE AGRESSE		MIXTE (marine et industrielle)
			non polluée	normale modérée	sévère	1 à 3 km	< 1 km		
GAMME EXECUTIVE									
EXECUTIVE	Acier Sendzimir® + plastification								
GAMME PROFESSIONNEL									
PROFESSIONNEL	Acier Sendzimir® + plastification								
GAMME INDUSTRIEL									
INDUSTRIEL	Acier Sendzimir® + plastification								

2. Garantie motorisation & pièces électriques

Gamme	Produit	Garantie	Conditions	
			GAMMES PROFESSIONNEL / INDUSTRIEL	
PORTAIL / MOTORISÉ	MOTORISATION CARTE ELECTRONIQUE ORGANES DE SECURITE		La garantie s'applique sous réserve de contrôle du produit défectueux une fois reçu par nos services suite à l'échange.	

3. Garantie mécanique

- Soudures et assemblages : garantie de 10 ans dans le cadre d'une utilisation conforme à la notice de pose.
- Accessoires de ferronnerie, serrures, gonds, galets etc... : garantie 1 an

La garantie prend effet à la date de la facture.

1 – Dimensions des passages

Largeur Commerciale	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m
Passage Utile (mm)	3 100	3 600	4 100	4 600	5 100	5 600	6 100	6 600
Refoulement (mm)	4 730	5 410	6 080	6 760	7 430	8 110	8 446	9 410
Longueur Hors Tout Vantail (Béton) (mm)	4 790	5 470	6 140	6 820	7 490	8 170	8 506	9 470

Largeur Commerciale	7 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	9,5 m	10 m
Passage Utile (mm)	7 100	7 600	8 100	8 600	9 100	9 600	10 100
Refoulement (mm)	10 080	10 720	11 380	12 030	12 700	13 350	14 030
Longueur Hors Tout Vantail (Béton) (mm)	10 140	10 780	11 440	12 110	12 780	13 430	14 110

Vous recevez votre portail sur un camion plateau et une palette, comprenant :

- 1 portique de réception, sur platine et prémonté
- 1 sabot de réception arrière à visser

Le vantail est déjà prémonté sur ses chariots (sur platines), le portique de guidage et la motorisation (Poteau Coffre) également. Si des accessoires sont fournis, ils sont dans un carton sur la palette.

2 – Préparation à la pose et matériel

- Outils nécessaires – réalisation massifs béton



Bétonnière



Brouette / Seau



Auge



Pelle



Béton



Chainage / Fer à Béton / Camion toupie



- Outils nécessaires – pose du portail et des poteaux



Jeu de Clés plates



Goujon / Scellement chimique



Scellement chimique



Marteau



Niveau à bulle / Mètre ruban / Règle



Perforateur



Jeu forets Béton



- Equipements de protection



3 – Préparation du massif en béton

Prévoir la réalisation de 3 massifs béton, suivant le plan de génie civil réalisé par CLOTEX correspondant au portail.

- A : massif portique de réception – Largeur 900 mm, longueur 500 mm, profondeur 800 mm.
- B : massif support portail – Largeur 900 mm, profondeur 800 mm – Longueur en fonction du portail.
- C : massif sabot arrière – Largeur 700 mm, longueur 500 mm, profondeur 800 mm.

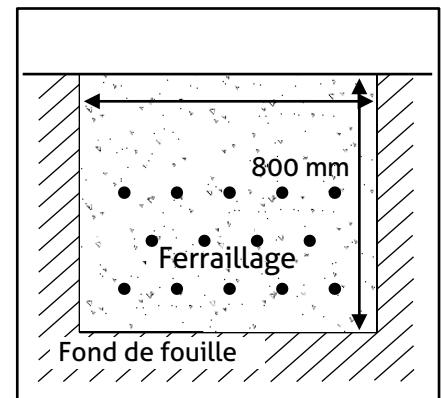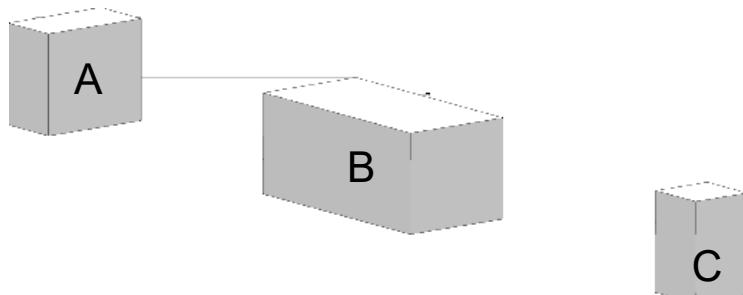

VERIFIER LA PLANEITE + L'ALTIMETRIE DES 3 MASSIFS

Les écartements entre les massifs sont donnés sur le plan de génie civil CLOTEX

4 – Pose du portail

Avant la livraison :

1. Vérifier les dimensions des 3 massifs béton.
2. Positionner un cordeau entre les 3 massifs, afin de déterminer l'axe du portail, et vérifier ainsi l'alignement des massifs.
3. **Faire le repérage de l'axe.**

Livraison du portail :

Le portail arrive pré monté :

- Serrure et galets de guidage montés
- Vantail posé sur ses 2 chariots, fixés sur platines au sol (platine avant et arrière).
- Portique de guidage prémonté sur la platine Avant (idem Chariot).




Une barre d'écartement relie les 2 platines

LE PORTAIL DOIT ETRE MIS EN PLACE AVEC UNE GRUE OU ENGIN DE LEVAGE

5 - Fixation au sol du Vantail

Une fois le portail posé au sol, vérifier son alignement avec l'axe tracé ou avec un cordeau.

Tracer les trous de fixation de la platine Chariot Avant et ceux de la platine Chariot Arrière. Au total, vous avez 14 trous à faire.

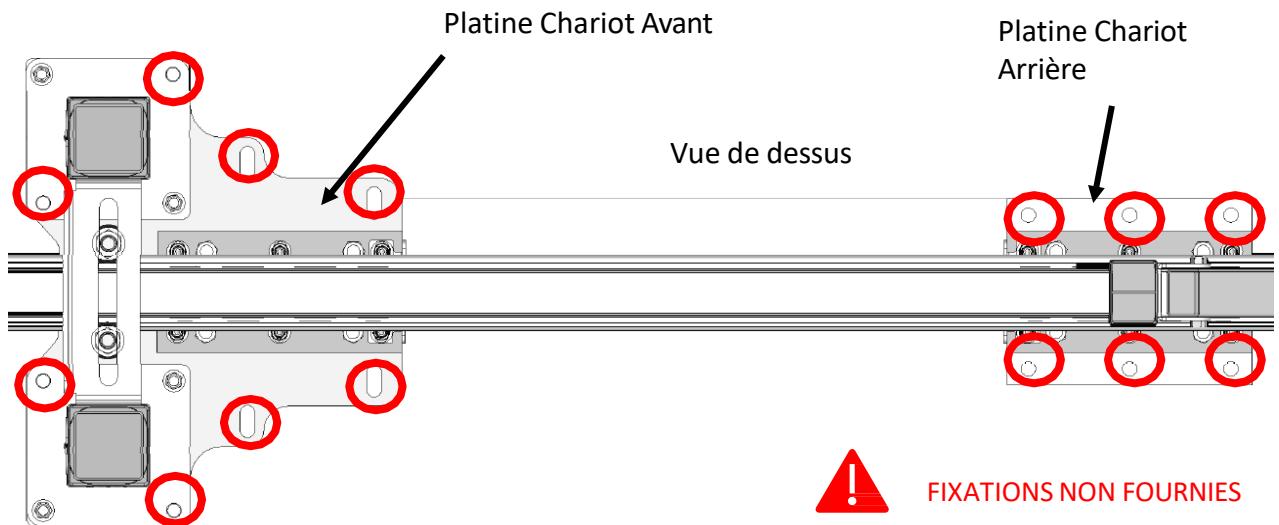


Percer les trous, dépoussiérer et mettre en place les fixations.

Votre vantail est fixé au sol, passons aux réglages du portique de guidage.

6 - Portique de guidage - Réglages


Le vantail étant positionné dans le portique de guidage lors du montage à l'usine, vous devez vérifier les points suivants :

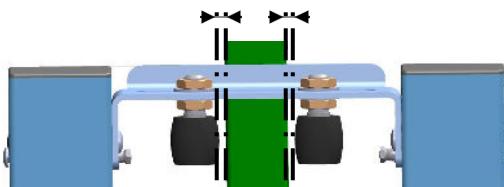

Il doit y avoir un jeu de 1 à 2 mm de chaque côté du vantail, entre la traverse haute et du vantail et les olives. Vérifier la verticalité du vantail.

➤ Mettre une cale entre le dessus du vantail et le dessous du plat de liaison pour donner un jeu de 8 mm.

8 mm

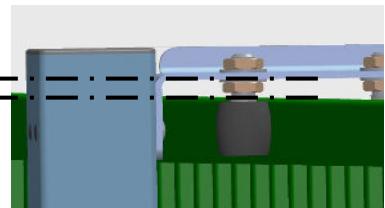


➤ Votre portail est maintenant sécurisé.

! Vérifier que les montants verticaux des extrémités du vantail sont bien retenus par le plat de liaison lors d'une manœuvre manuelle. Auquel cas régler le plat.

➤ Votre vantail est fixé, il reste à poser le portique de réception.

7 – Pose du portique de réception




1. Positionner le portique de réception à la cote du passage + 100 mm comme indiqué sur le plan. Fermer le portail en contrôlant que le montant arrière ne vienne pas heurter le plat de liaison.

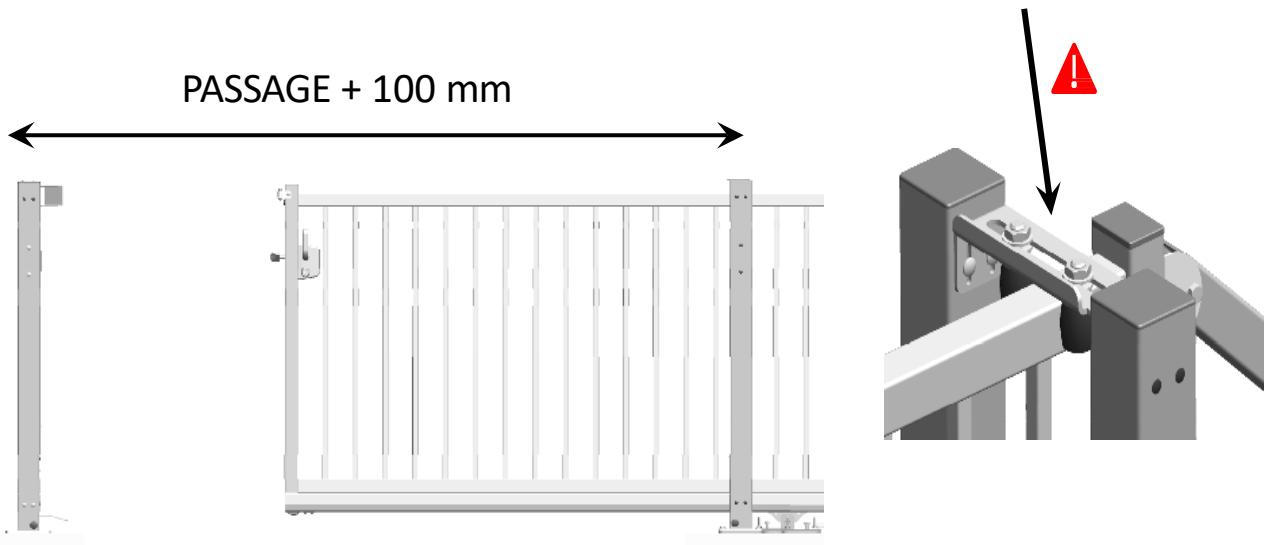

2. Si besoin, déplacer légèrement le portique de réception.
3. Marquer les 8 trous de fixation du portique et le fixer. Vérifiez les niveaux et l'écartement.
4. Passons aux réglages finaux.

8 – Portique de réception - Réglages

1. Régler les joues de réception du portique de réception, de sorte que l'insertion du vantail soit faite de façon linéaire et sans chocs.
2. Le vantail est équipé d'une serrure, sa gâche est montée sur le portique de réception.
3. Vérifier le réglage de la gâche et le correct accrochage de la serrure. (sinon voir Page 12)

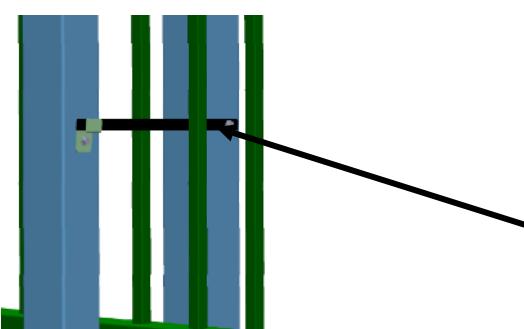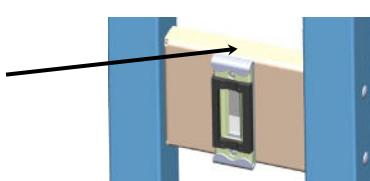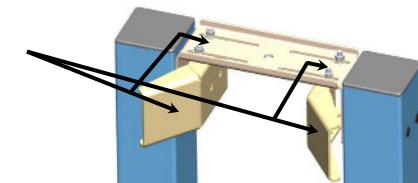


4. Le portail possède, sur le portique de guidage, un plat en acier qui permet le verrouillage du vantail en position Ouverte.

9 - Réglages des niveaux

Régler les chariots de roulement si besoin.

Les chariots de roulement sont montés sur des platines par 6 vis M12.

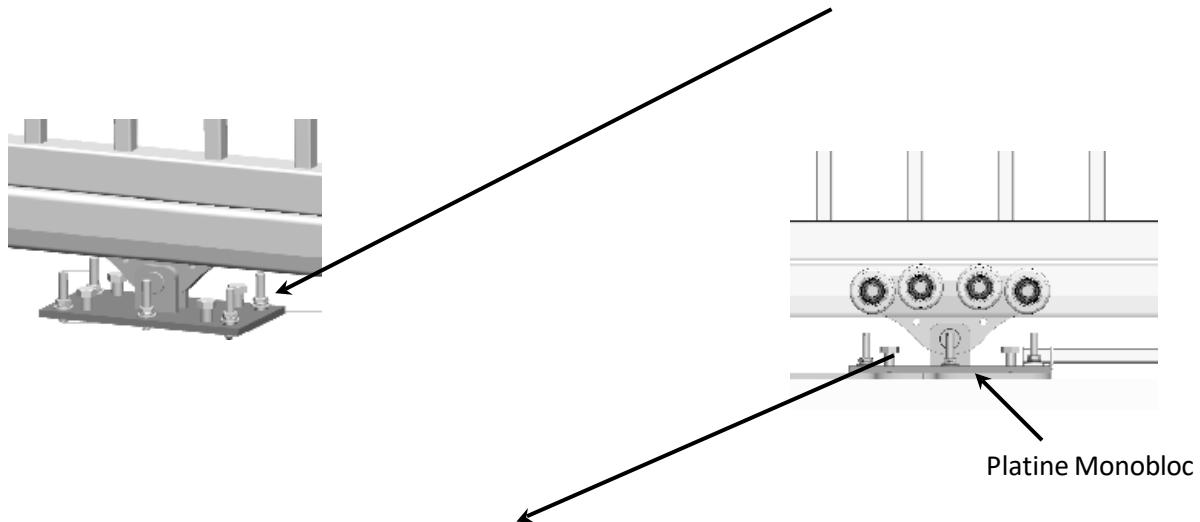

Sur cette même platine, il reste 4 vis M16 de réglage qui vous permettent de régler l'arrivée du vantail dans son portique de réception.

La serrure doit alors être à la hauteur de la gâche.


En agissant sur le chariot avant, on fait monter l'avant du vantail. En agissant sur le chariot arrière, on fait baisser l'avant du portail.

10 - Sabots de réception


Sur le portique de réception, à sa base, vous trouverez un sabot de réception, déjà monté.

Ce sabot sert à relever le vantail, en position "fermé".

Sabot Avant


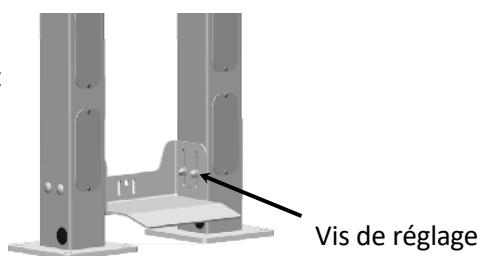


Sabot Avant avec contact du Galet avant

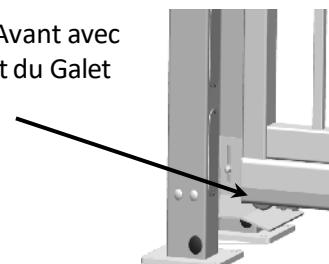

Ensuite, il faut fixer le sabot arrière. Ouvrir complètement le portail, et positionner le sabot sur le massif béton, le tampon caoutchouc au contact. Dégager le portail, tracer puis percer les 4 trous de fixation. Puis fixer.


Ensuite, il faut fixer le sabot Arrière. Ouvrir complètement le portail, et positionner le sabot sur le massif béton, le tampon caoutchouc au contact. Dégager le portail, tracer puis percer les 4 trous de fixation. Puis fixer.

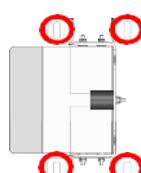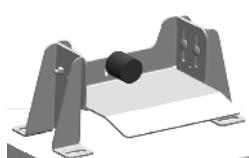


FIXATIONS NON FOURNIES

11 - Réglages des sabots

Pour régler les sabots de réception avant et arrière, mettre le vantail en position ouverte ou fermée une fois le réglage d'altimétrie et de niveau latéral effectués.

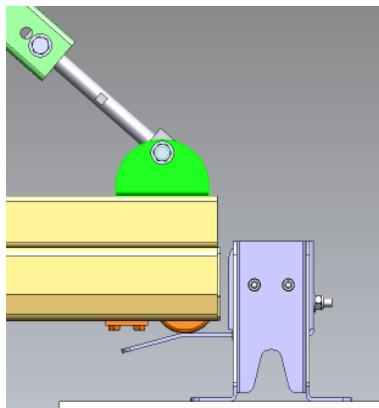

Exemple avec le Sabot Arrière

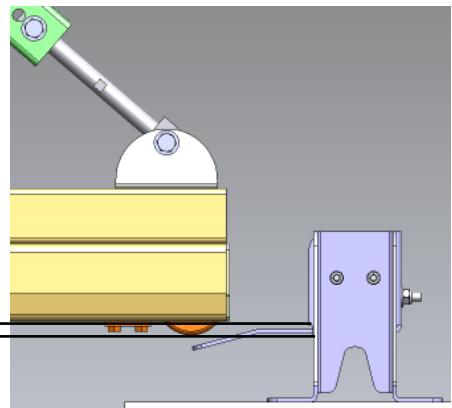


Positionner le sabot en butée sous le galet avant du vantail, mettre un repère, repousser le vantail de 1 m environ, fixer le sabot 3 ou 4 mm plus haut que le repère tracé.

Bloquer dans cette position.

12 - Queue triangulée – Versions de Portails

Le vantail possède une queue triangulée, avec un réglage de la tension du vantail.

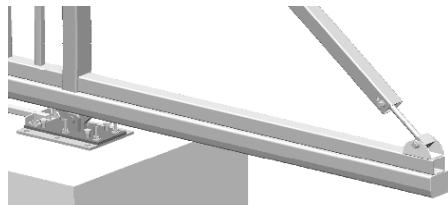

La tension est effectuée lors du montage à l'usine, ne pas modifier

VERSION PORTAILS MANUELS / MOTORISABLES

Les portails Autoportants existent en 2 Versions :

- Manuelle
- Motorisable

La pose est identique, seuls les accessoires sont différents.

Version Motorisable : absence de la Serrure, absence de la gâche sur portique de réception, absence du plat de blocage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE FABRICANT :
PORTE INDUSTRIEL AUTOPOINTANT – MANUEL ou MOTORISABLE**Instructions de manipulation manuelle**

En cas de panne électrique, portail bloqué ou dysfonctionnement : manœuvre manuelle du portail motorisé :

- S'assurer du bon déverrouillage du moteur (voir instruction sur le coffret)
- Manœuvrer le vantail en douceur
- Accompagner le mouvement du vantail, afin de pouvoir le stopper aisément.

Carnet d'entretien

- La société responsable de la maintenance du portail, doit fournir et compléter un carnet d'entretien clairement identifié.
- Ce carnet doit toujours être rangé dans le coffret (présence obligatoire).

Consignes de nettoyage

- Nettoyer 1 à 3 fois par an selon la zone d'exposition à la corrosion
- Utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux non agressif
- Rincer à l'eau claire (jet faible)
- Essuyer à l'aide d'un chiffon doux, notamment les éléments de sécurité

Intervention sur le circuit électrique

Non concerné : version manuelle

DÉCLARATIONS DE PERFORMANCE (DOP)**DECLARATION DES PERFORMANCES N°DOP – 07IAMM0/B**

1. Code d'identification unique du produit type : **PORTAIL AUTOPOINTANT INDUSTRIEL MANUEL**.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : **n° de série N° FAB présent sur l'étiquette produit**.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **portail manuel prévu pour les zones accessibles aux personnes et permettant l'accès en toute sécurité de marchandises et de véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels, commerciaux ou résidentiels**.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **GIRARDOT INDUSTRIE : ZI Les Gouchoux Est - Rue des Frères Lumière - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS**.
5. Nom et adresse du contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **N/A**.
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **système 4**.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **Conformité avec les exigences de la norme harmonisée EN 13241 applicable**.
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : **N/A**.
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique et stabilité	conforme	NF EN 13241-1 : 2003+A 1 : 2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 et sont conformes aux dispositions correspondantes de la :
 - Directive Machines 2006/42/CE
 - Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
 - Directive Basse Tension 2006/95/CE
11. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Mathieu BARRACHINA – Directeur**

Date : 08/02/2023

Signature :





UNE MARQUE DE



23 rue Tramassac 69005 Lyon

WWW.CLOTEX.FR