



NOTICE DE POSE

**PORTILLON EXECUTIVE
BARREAUDÉ & GRILLAGE**



**PORTILLON
PORTAIL**



PORTILLON EXECUTIVE BARREAUDÉ & GRILLAGÉ A SCELLER

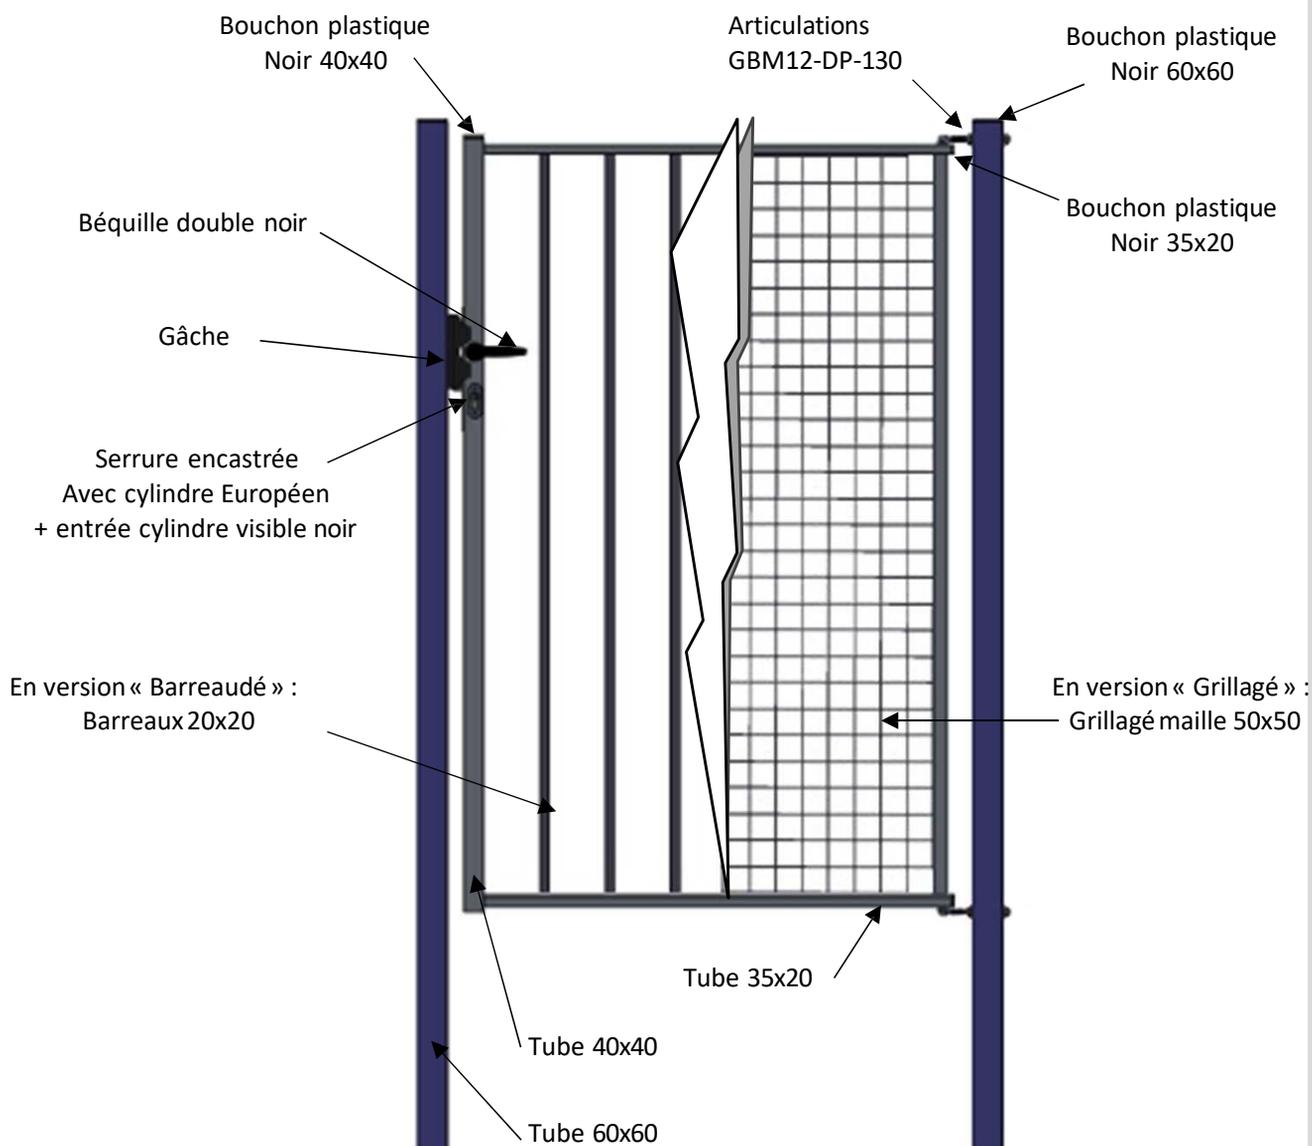


Table des Matières

Recommandation.....	3
Garanties.....	3
1. Description et dimensions.....	4
2. Précaution pour la pose.....	5
3. Préparation à la pose.....	5
4. Pose portillon – Scellement.....	6
5. Montage et réglages finaux.....	7
6. Option platine à manchonner.....	7

Recommandation pour la manutention

Prévoir un matériel de manutention adéquat pour soulever la charge (voir tableau ci-dessous).

Masse des portillons en Kg

hauteur	Passage 1m
1m	17.32
1m20	20.09
1m50	24.25
1m75	27.71
2m	31.17

Garantie

Les portails et portillons Clotex répondent à 3 critères de garanties :

1. Garantie à la corrosion

Selon les zones d'exposition

Gamme	Produit	Nature du revêtement	RURALE	URBAINE ET INDUSTRIELLE		MARINE OU INDUSTRIELLE AGRESSIVE		MIXTE (marine et industrielle)	
			non polluée	normale modérée	sévère	1 à 3 km	< 1 km		
			C2*	C3*	C4*	C5*		C4*+C5*	
GAMME EXECUTIVE									
PORTILLON / PORTAIL	EXECUTIVE	Acier Sendzimir® + plastification							
	GAMME PROFESSIONNEL								
	PROFESSIONNEL	Acier Sendzimir® + plastification							
GAMME INDUSTRIEL									
INDUSTRIEL	Acier Sendzimir® + plastification								

2. Garantie motorisation & pièces électriques


Gamme	Produit	Garantie	Conditions
GAMMES PROFESSIONNEL / INDUSTRIEL			
PORTAIL / MOTORISÉ	MOTORISATION CARTE ELECTRONIQUE ORGANES DE SECURITE		La garantie s'applique sous réserve de contrôle du produit défectueux une fois reçu par nos services suite à l'échange.

3. Garantie mécanique

- Soudures et assemblages : garantie de 10 ans dans le cadre d'une utilisation conforme à la notice de pose.
- Accessoires de ferronnerie, serrures, gonds, galets etc... : garantie 1 an

La garantie prend effet à la date de la facture.


1 - Description et dimensions

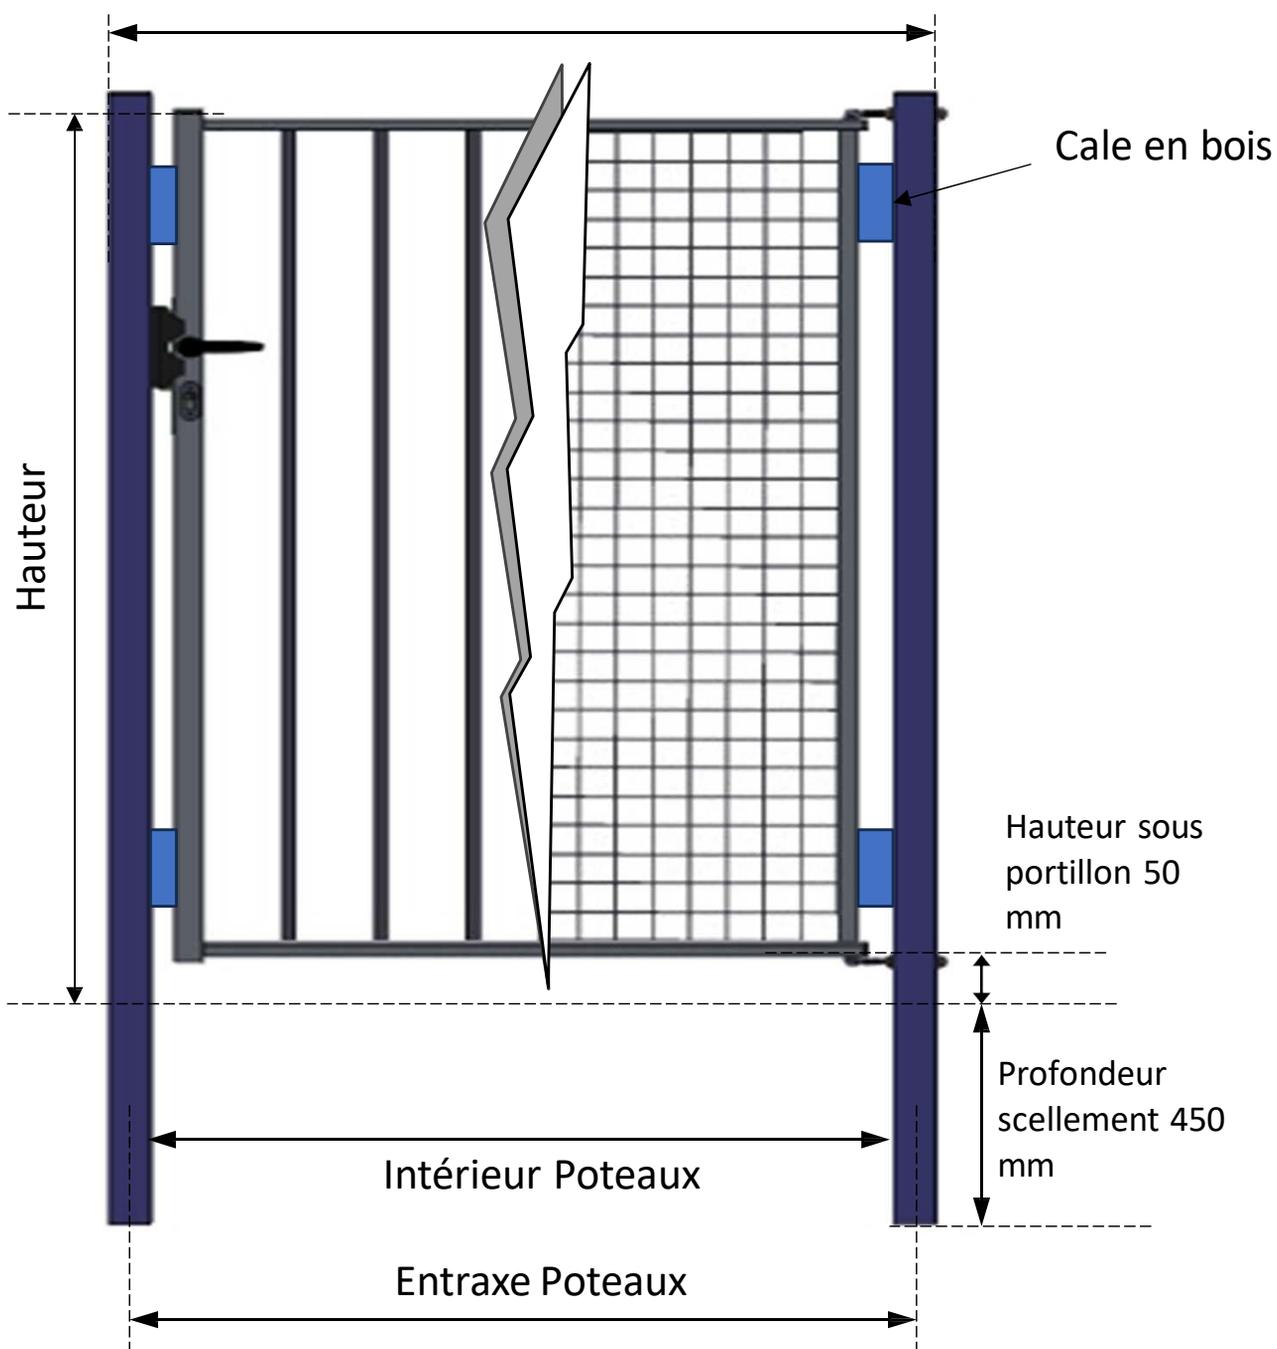

Largeur nominative	1 m	HAUTEURS
Intérieur poteau	975 mm	1 m 00
Largeur Hors-tout	1 095 mm	1 m 25
Entraxe poteaux	1 035 mm	1 m 50
PROFONDEUR DE SCÈLEMENT : 450 MM		1 m 75
		2 m 00

2 - Précaution pour la pose

- Avant de commencer la pose du portillon, vérifier son implantation et son sens d'ouverture.
- Le sens d'ouverture est défini depuis l'extérieur.

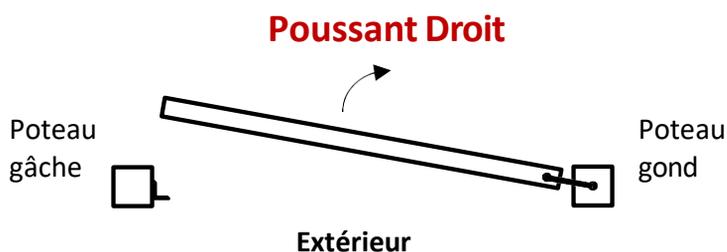

3 – Préparation à la pose




- Equipements de protection



4 – Pose portillon : scellement

- **IMPORTANT** : toujours commencer par poser le portillon avant la clôture.
- Faire 2 trous de \varnothing 30 cm et de 45 cm de profondeur à l'entraxe (voir page 3).
- **Le portillon est fourni déjà monté, prêt à être posé.**
- **Les 2 poteaux sont fixés au vantail, le poteau avec la gâche est pré-positionné.**
- Vérifier votre sens de pose avant scellement !
- Verser 10 cm de béton au fond, faites glisser doucement les poteaux dans les trous.
- Utiliser des cales de 50 mm sous le vantail ainsi que des tasseaux de soutien pour le garder de niveau à la verticale.

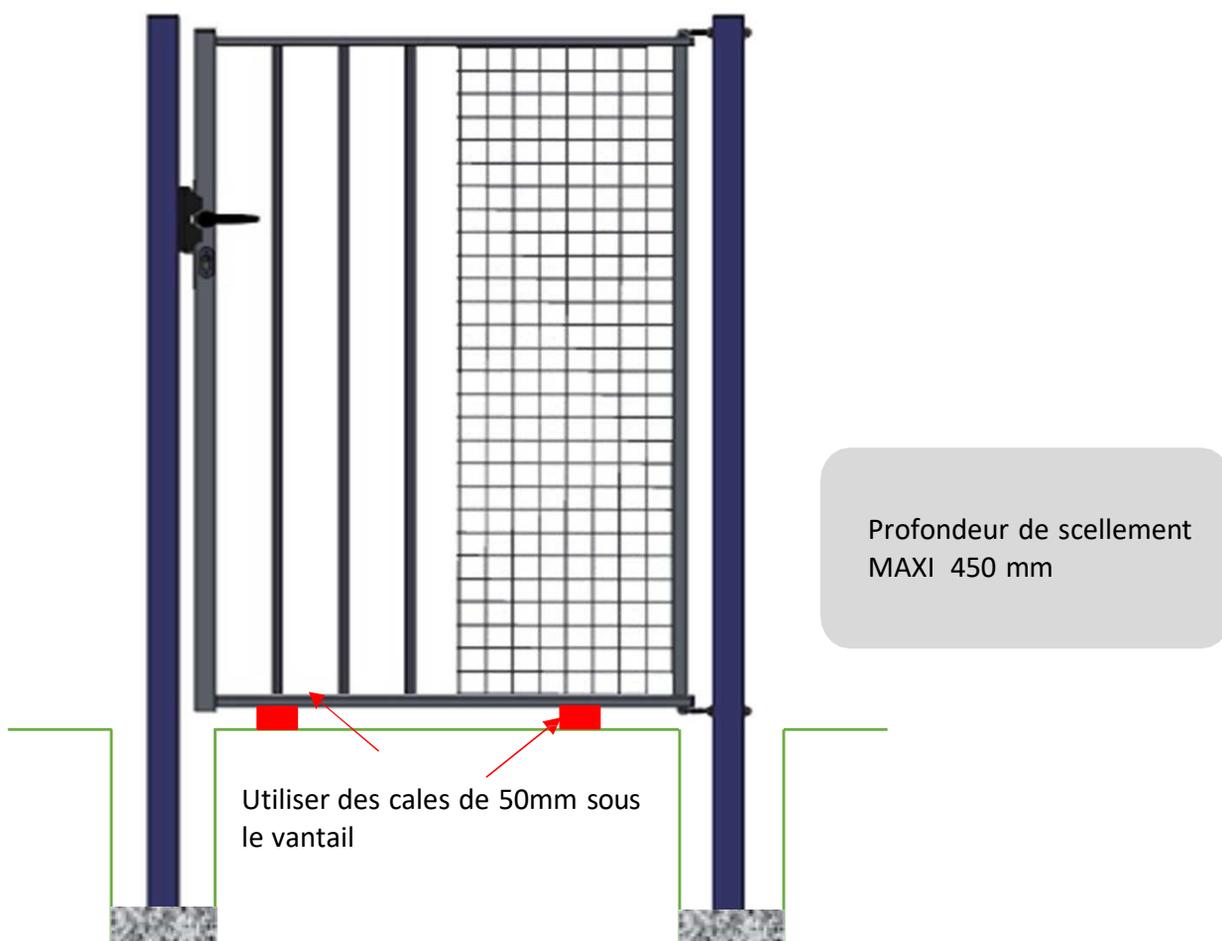

**ETAYER LE PORTILLON POUR MAINTENIR LES NIVEAUX PENDANT LE COULAGE ET SECHAGE
VERIFIER LES NIVEAUX DU POTEAU ET DU VANTAIL PUIS COULER LE RESTE DU BETON**



Attendre 24 h le séchage du béton pour mise en service et réglages complémentaires.

5 - Montage et Réglages finaux

- La serrure est déjà montée dans le profil du vantail. Vous n'avez rien à régler.
- Monter la poignée fournie.




- Mettre en place le cylindre dans son emplacement :
 - Mettre la clé dans le cylindre.
 - Tourner la clé pour que le paneton ne soit plus dans le passage.
 - Engager le cylindre dans son emplacement, et aligner les 2 trous de fixation.
 - Mettre la vis fournie et serrer.
- Vérifier l'aplomb du portillon et corrigez si nécessaire en agissant sur les écrous des rotules (en partie haute et/ou basse) et l'axe fileté.

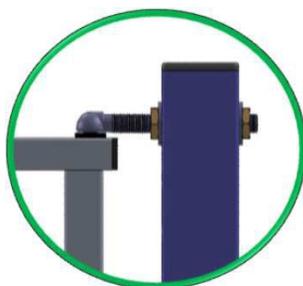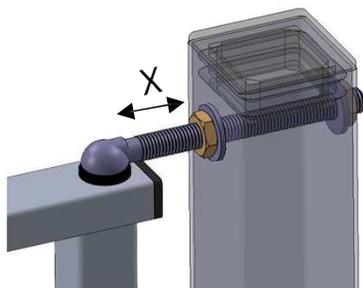

- Contrôler l'accroche de la serrure dans la gâche, si besoin agir sur la hauteur de la gâche et la longueur des axes filetés des rotules.

6 - Option Platine à manchonner

- Il existe une option PLATINES A MANCHONNER. Elles sont vendues à la paire, la pose est à la charge du client :
 - Découper les 2 poteaux à la bonne hauteur.
 - Démontez l'axe BAS du portillon, pour pouvoir mettre en place la platine par manchonnage.

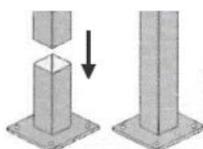

- Repercer alors le trou de passage de l'axe de la rotule et remonter le portillon.
- Fixer au sol les 2 platines.
- Vérifier les niveaux et effectuer les réglages.

 **CLOTEX**
L'EXPERT CLÔTURE

UNE MARQUE DE

 **FORLAM** ■ CLÔTURE
INDUSTRIE



23 rue Tramassac 69005 Lyon

WWW.CLOTEX.FR