

**CLÔTURE
RIGIDE**

PROTÉGER



VALORISER

KIT OCCULTATION BOIS 8MM CLASSE 3 AUTOCLAVE



- ✓ Solution esthétique
- ✓ Bois issu de sources responsables, traité autoclave
- ✓ Pin du Nord PEFC 8mm - grain fin - Classe 3


Habitations &
Jardins individuelsLogements
collectifs

Naturel & durable

Le pin du Nord, peu poreux, contrairement à certains autres bois, est naturellement résistant à l'humidité.

Pour résister à un usage extérieur non protégé, il est traité en autoclave en classe 3 qui assure sa durabilité.

Il a également la particularité de se déformer très peu sous l'effet de la chaleur.

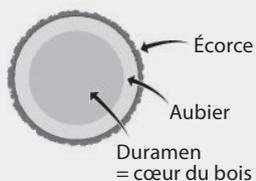

Esthétisme & intimité

Système brise vue et brise vent, associé au charme et à l'ambiance chaleureuse du bois.

- Cernes de croissance étroits et réguliers
- Noeuds discrets et peu nombreux, de taille moyenne
- Grain fin
- Bois blanc crème, parfois rougeâtre à coeur



Pose facile

Les lattes se glissent dans les panneaux et se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux traverses horizontales.

Descriptif technique POUR PANNEAU MAILLE 55 MM ET Ø 5 MM

COMPOSITION KIT	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité	Hauteur (mm)
Lattes	47	8	45	1030 1230 1530
Lattes d'extrémités	32	8	2	1730 1930
Trapèze	 20 28	10,5	4 (Kit 1030/1230) 6 (Kit 1530/1730/1930)	Largeur 1250

Références produit

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Code article	Gencode
1030	2500	841611030	3464780000457
1230	2500	841611230	3464780000440
1530	2500	841611530	3464780000433
1730	2500	841611730	3464780000426
1930	2500	841611930	3464780000419

Données logistiques

Hauteur (mm)	Poids du kit (kg)	Conditionnement palette	Type de conditionnement	Conditionnement palette			Volumétrie cdt (m3)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
				L	l	h			
1030	12	49	Palette	1050	1100	1200	1,39	588	2
1230	14	49	Palette	1250	1100	1200	1,65	686	2
1530	18	49	Palette	1550	1100	1200	2,05	882	2
1730	20	49	Palette	1750	1100	1200	2,31	980	2
1930	22	49	Palette	1950	1100	1200	2,57	1078	2

Préconisation de pose

- 1 Après avoir posé votre clôture en panneaux, glisser les 2 lattes étroites verticales à chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.
- 2 Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).
- 3 Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les trapèzes déjà posés. Puis insérer les autres lattes d'occultation.
- 4 Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un clou de 15 mm minimum.
Fixer les lattes en un seul point permet de laisser le bois travailler.

